



MODEL A1

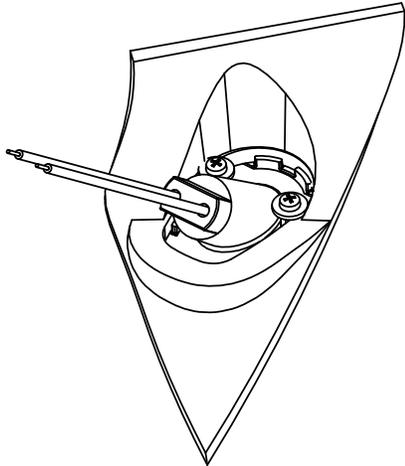


BOTTOM VIEW
VUE DE DESSOUS

BASE (1)
c/w (TYPE 194) 18W BULB or
9 LEDS BULB/
avec AMPOULE 18W ou
AMPOULE 9 DELS (TYPE 194)

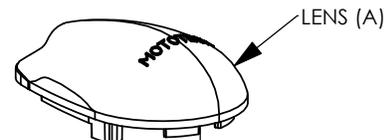

LENS (A)

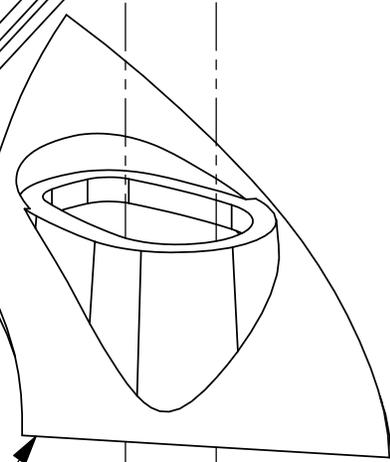

CONNECT TO MOTORCYCLE FLASHER WIRE.
CONNECTER AU FILS DU CLIGNOTANT DE LA MOTO.

BLACK/NOIR-----GROUND/NÉGATIF(-)
WHITE/BLANC-----FLASHER/CLIGNOTANT(+)

OR

GREEN/VERT-----GROUND/NÉGATIF(-)
BLACK/NOIR-----FLASHER/CLIGNOTANT(+)

TYPICAL MOTORCYCLE PANEL
PANNEAU TYPIQUE DE LA MOTO

We recommend that you pre-form the threads (all the way) with the supplied screws before installation. This way you can use a 1/4" wrench to install the flashers, because on some models you may not be able to use a screwdriver.

Nous vous suggérons de pré-former les filets de la lentille (jusqu'au fond) avec les vis fournies avant l'installation. De cette façon une clé 1/4" pourra être utilisée pour l'installation des clignotants parce que sur certains modèles le tournevis ne peut être utilisé.

Dimensions in bracket[] are in millimeters. This unit is not DOT approved. For off-road use only. Components listed on this page are needed for each led turn signal.
Les dimensions entre parenthèses[] sont en millimètres. Cet ensemble n'est pas approuvé "DOT". Pour usage hors-route seulement. Les composants listés sur cette page sont requis pour chaque clignotants.

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL/PROPRIÉTAIRE AND CONFIDENTIEL

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF MOTOTECK INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF MOTOTECK INC. IS PROHIBITED.
L'INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE MOTOTECK INC. TOUTE REPRODUCTION EN TOUT OU EN PARTIE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE MOTOTECK INC. EST INTERDITE.


DO NOT SCALE DRAWING/NE PAS REPRODUIRE L'ÉCHELLE

MOTOTECK


FLUSHLINE SERIES A1 (18W BULB)
ASSEMBLY GUIDE
GUIDE D'ASSEMBLAGE SÉRIE
FLUSHLINE A1 (AMPOULE 18W)

SIZE A	DWG. NO. Flushline A	REV. 0
SCALE:1:1.5	DATE: 2005-11-03	SHEET 1

MODEL A2

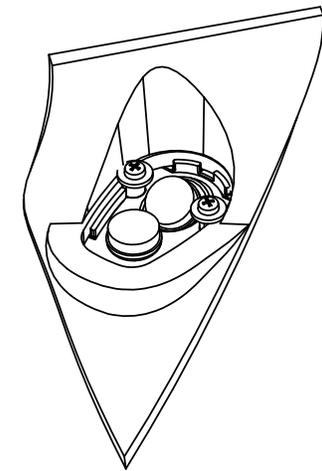

BOTTOM VIEW
VUE DE DESSOUS

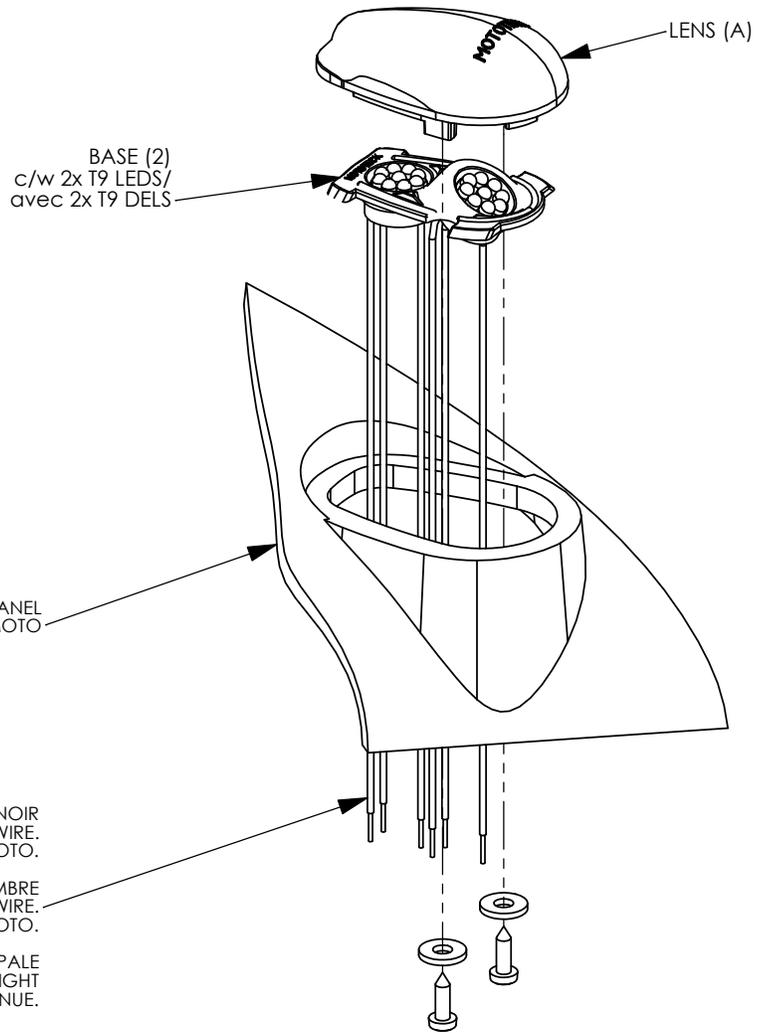

We recommend that you pre-form the threads (all the way) with the supplied screws before installation. This way you can use a 1/4" wrench to install the flashers, because on some models you may not be able to use a screwdriver.

Nous vous suggérons de pré-former les filets de la lentille (jusqu'au fond) avec les vis fournies avant l'installation. De cette façon une clé 1/4" pourra être utilisée pour l'installation des clignotants parce que sur certains modèles le tournevis ne peut être utilisé.

Dimensions in bracket[] are in millimeters. This unit is not DOT approved. For off-road use only. Components listed on this page are needed for each led turn signal.
Les dimensions entre parenthèses[] sont en millimètres. Cet ensemble n'est pas approuvé "DOT". Pour usage hors-route seulement. Les composantes listées sur cette page sont requises pour chaque clignotants.

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL/PROPRIÉTAIRE AND CONFIDENTIEL

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF MOTOTECK INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF MOTOTECK INC. IS PROHIBITED.
L'INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE MOTOTECK INC. TOUTE REPRODUCTION EN TOUT OU EN PARTIE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE MOTOTECK INC. EST INTERDITE.

DO NOT SCALE DRAWING/NE PAS REPRODUIRE L'ÉCHELLE

MOTOTECK

FLUSHLINE SERIES A2(2x 9LEDS)
ASSEMBLY GUIDE
GUIDE D'ASSEMBLAGE SÉRIE
FLUSHLINE A2(2x 9 DELS)

SIZE A	DWG. NO. Flushline A	REV. 0
SCALE:1:1.5	DATE: 2005-11-03	SHEET 2